




Inclus : 1x base métallique, 3x tiges différentes A/B/C, 3x molettes de serrage.
Including 1x Metal Base, 3x different types of rods A/B/C, and 3x Screw Knobs.




1. Posez la base métallique bien à plat et stabilisez-la.

Lay the metal base flat and keep it steady.

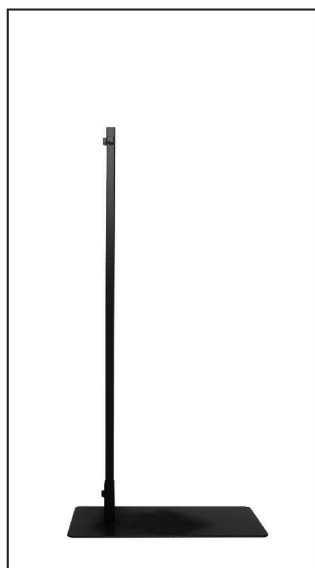

2. Insérez la tige la plus longue (A) dans le trou préformé de la base.
Insert the longest rod A into the pre-molded hole on the base.

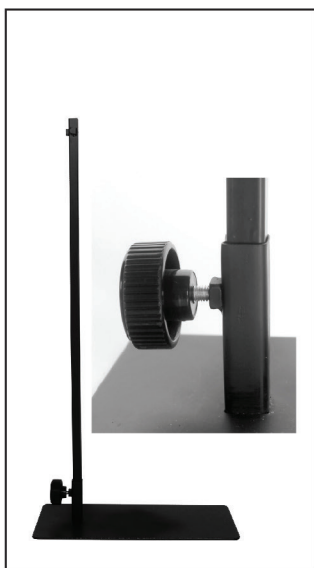


3. Vissez fermement à l'aide de la molette.
Tighten securely with the screw knob.



4. Insérez l'extrémité longue de la tige coudée B dans la tige A.
Insert the long end of the right-angled rod B into rod A.



5. Vissez fermement à l'aide de la molette.
Tighten securely with the screw knob.

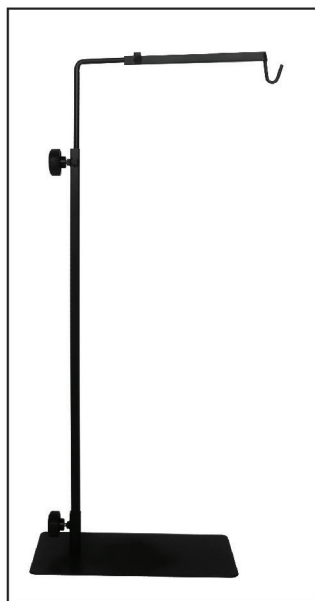

6. Connectez la tige C à la tige B.
Connect rod C to rod B.



7. Vissez fermement à l'aide de la molette.
Tighten securely with the screw knob.



8. Installation terminée. Vous pouvez maintenant accrocher la lampe sur le support.
Installation complete. You can now hang the lamp on the bracket.